

Anleitung: **NISSAN Primera Hatchback (P11)** Motoröl und Ölfilter wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN Primera Hatchback (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Hatchback (P11) 1.8 16V, NISSAN Primera Hatchback (P11) 1.6 16V, NISSAN Primera Hatchback (P11) 1.8 16V LPG, NISSAN Primera Hatchback (P11) 2.0 16V LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

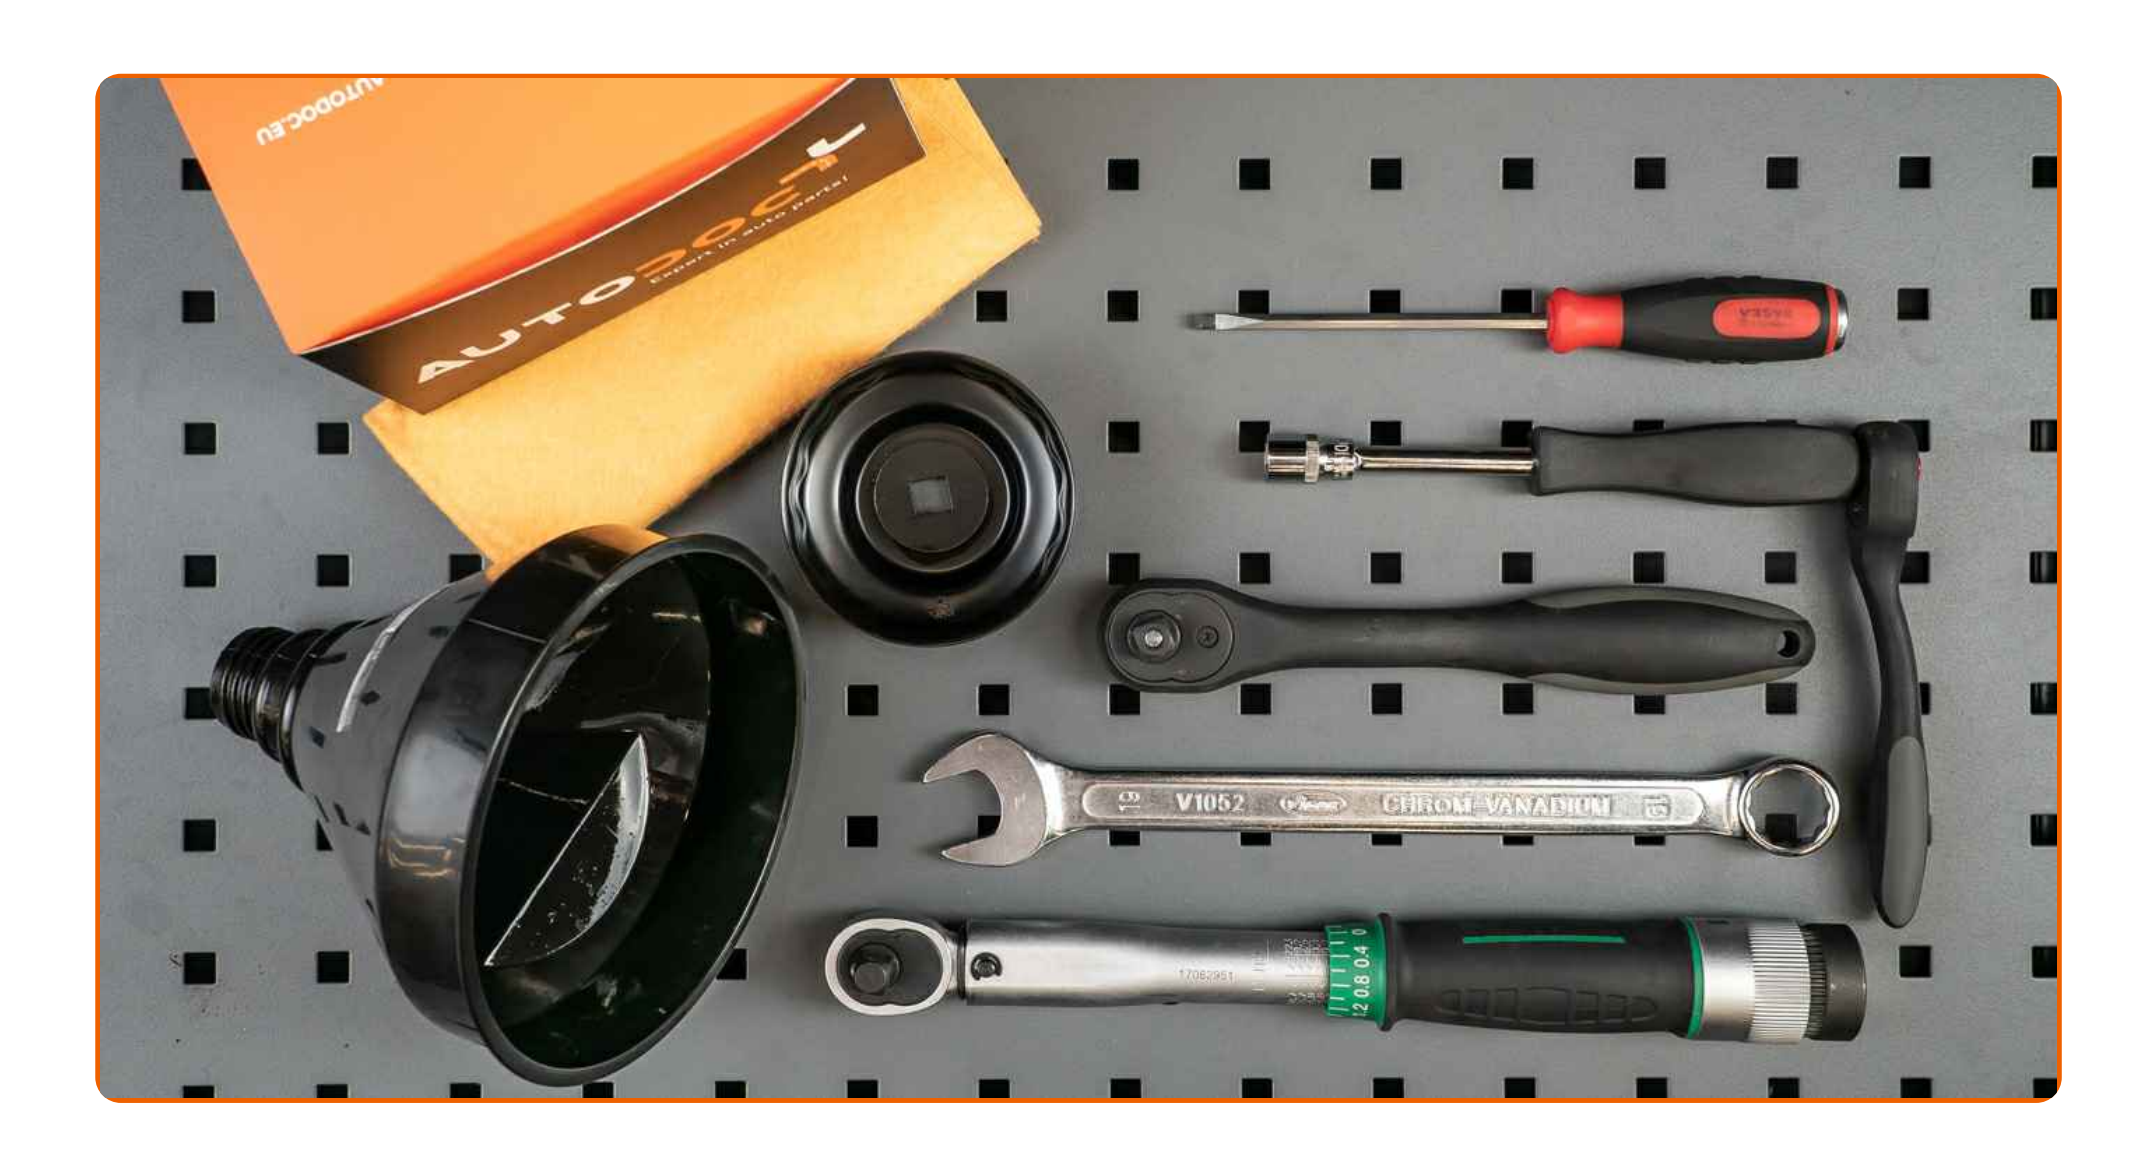

- Impact-nuss №19
- Impact-nuss №10
- Ring-gabelschlüssel №19
- Ölfilterschlüssel 65/67-14f
- Drehmomentschlüssel
- Ölablasswanne
- Trichter
- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen


Austausch: Motoröl und Ölfilter – NISSAN Primera Hatchback (P11).
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Alle arbeiten sollten bei abgestelltem motor ausgeführt werden.
- Tragen sie handschuhe um kontakt mit heißen flüssigkeiten zu verhindern.


FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Haube.


2 Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

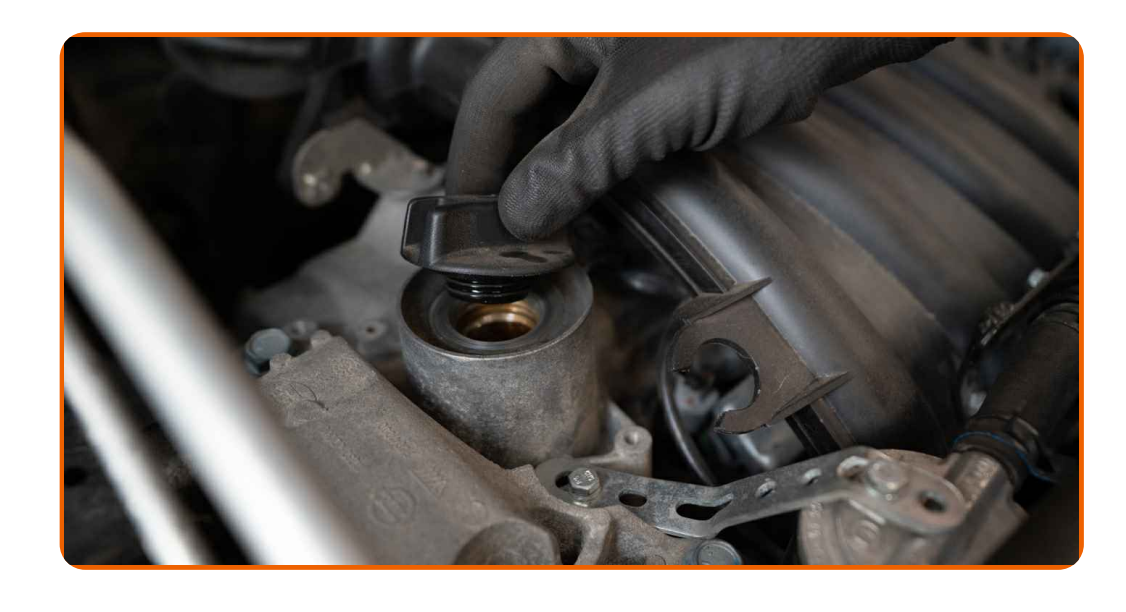

3 Füllen Sie die Motorspülung ein.

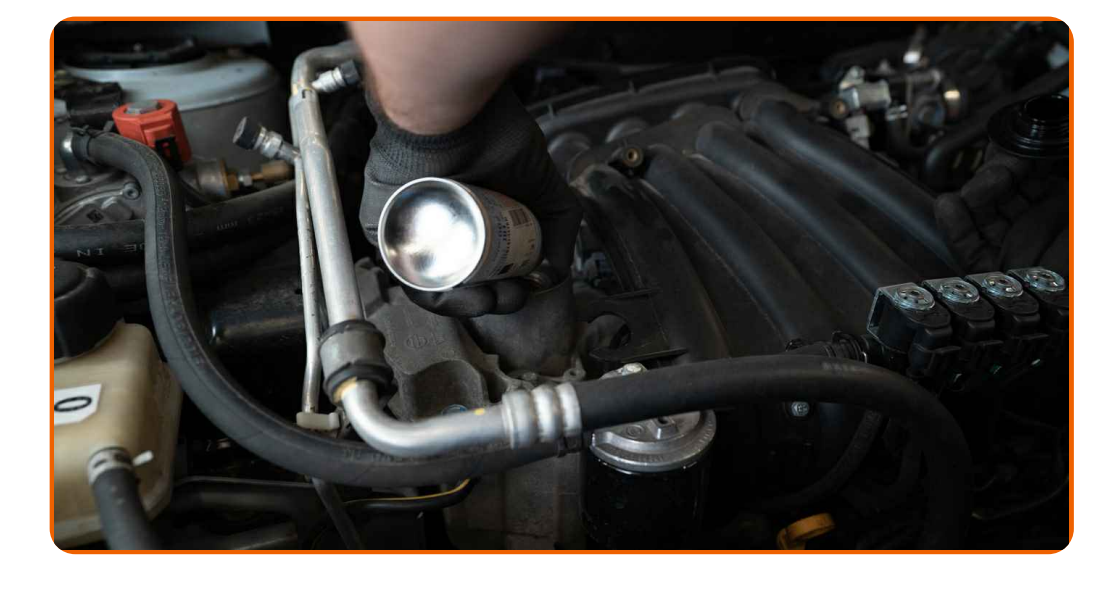

4 Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

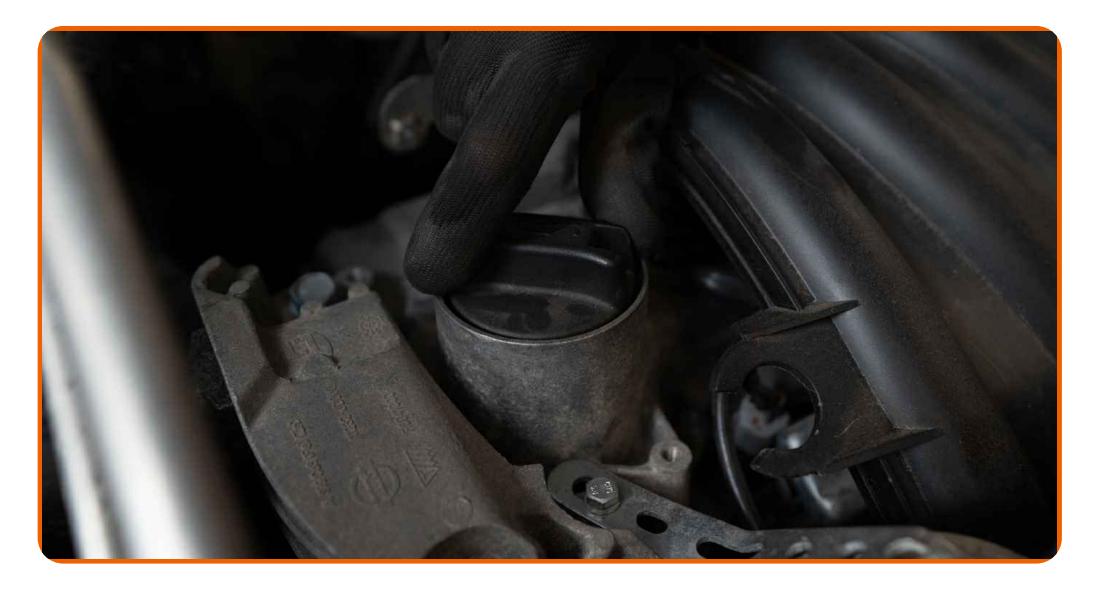


5 Starten Sie den Motor, lassen Sie ihn für 15 Minuten laufen und stellen Sie ihn wieder ab.

6 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


AUTODOC empfiehlt:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

7 Lösen Sie die Befestigungen der unteren Ölwannen-Abdeckung.

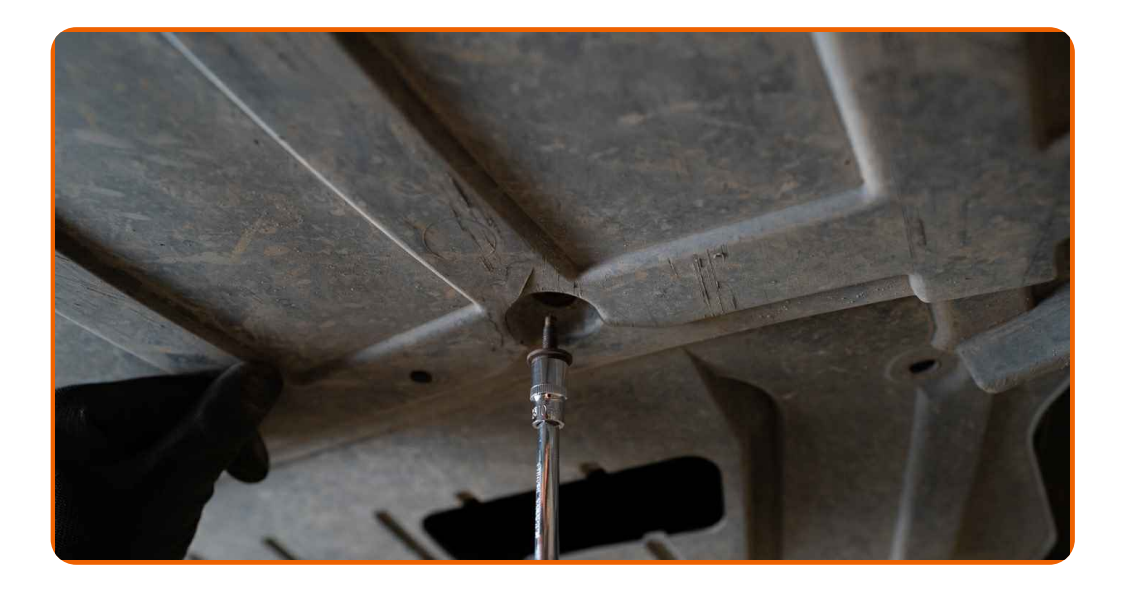


8 Nehmen Sie die Ölwannen-Abdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

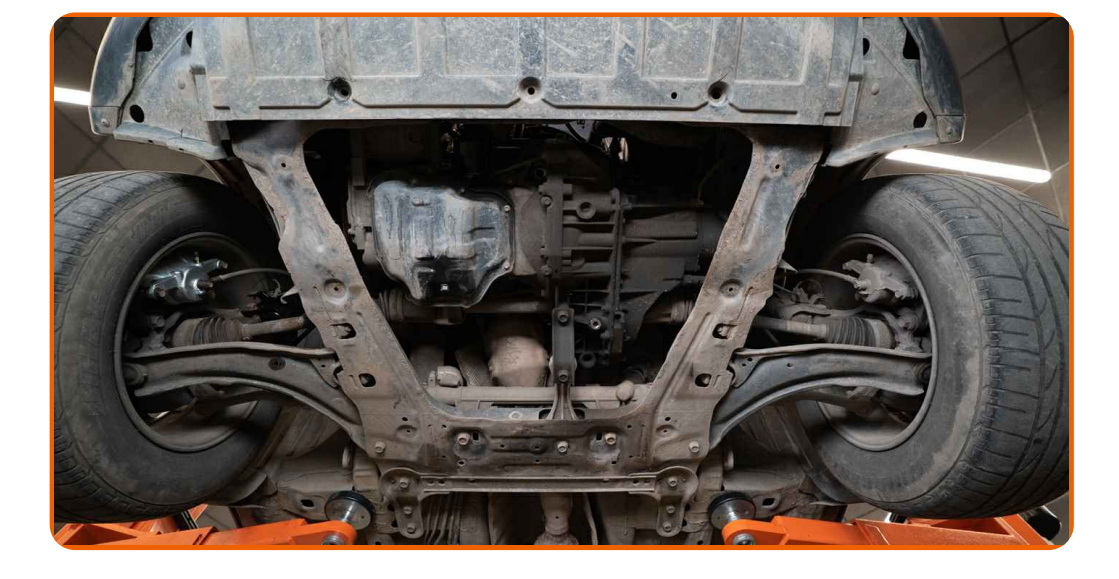


9 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 5 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

10 Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 oder Ringschlüssel Nr. 19.

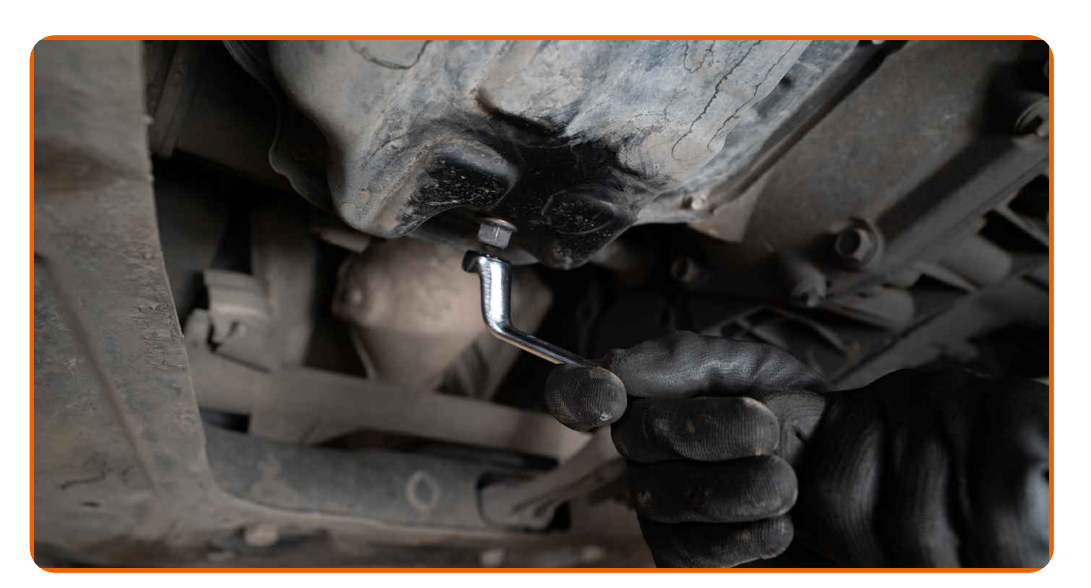

11 Lassen Sie das Altöl ab.

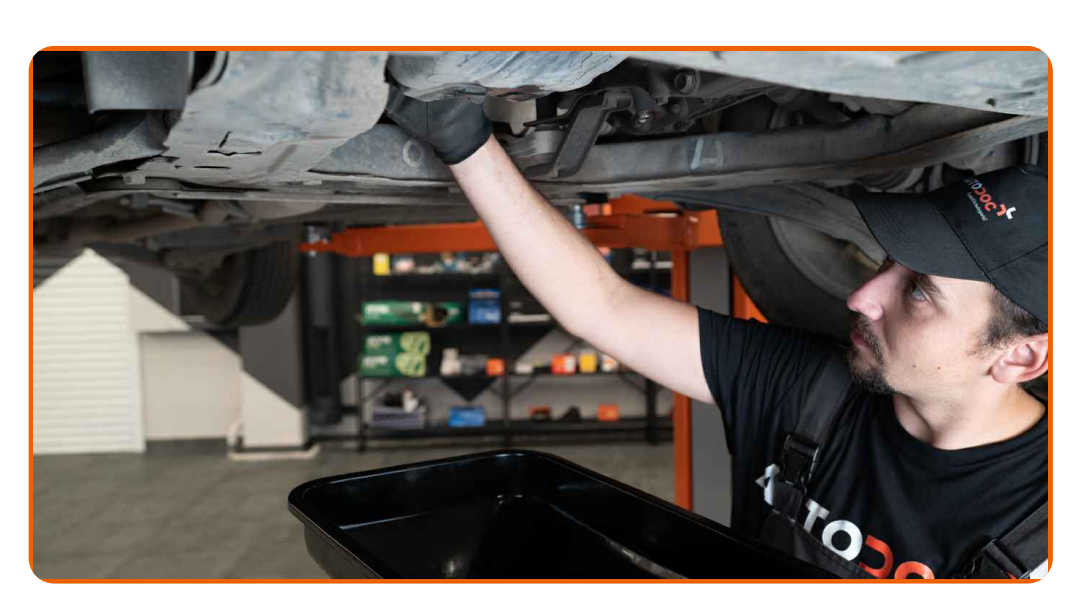

Austausch: Motoröl und Ölfilter – NISSAN Primera Hatchback (P11). Fachleute empfehlen:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

12 Bewegen Sie den Behälter unter den Ölfilter.

13 Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/67-14F.




14 Entfernen Sie den Ölfilter. Bereiten Sie einen Behälter für den alten Ölfilter vor. Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.




AUTODOC empfiehlt:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.


15 Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme.

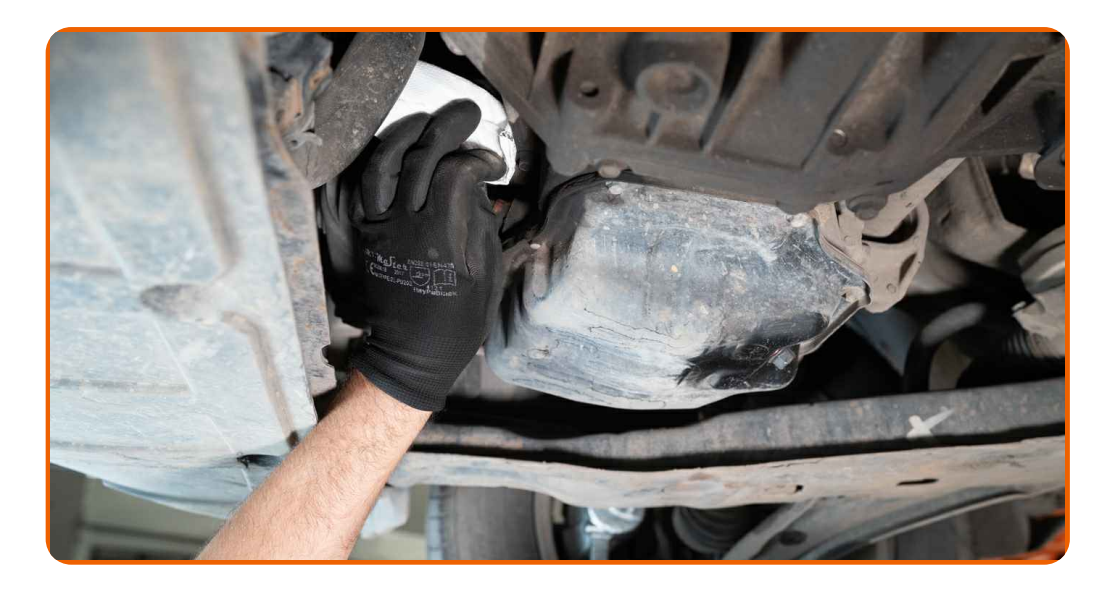

16 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

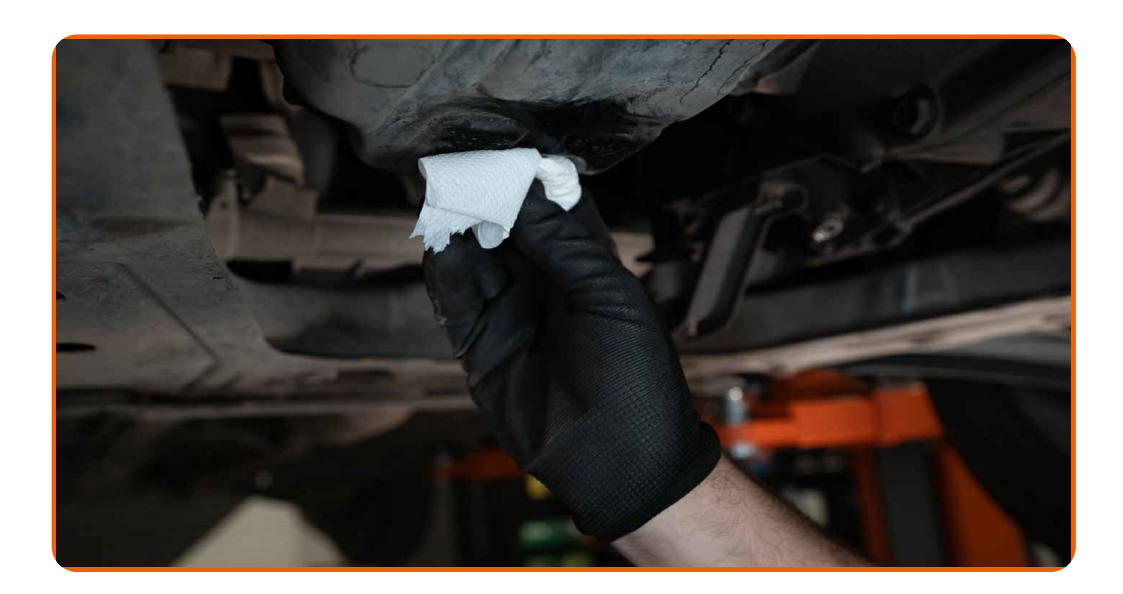


17 Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 34 Nm Drehmoment fest.

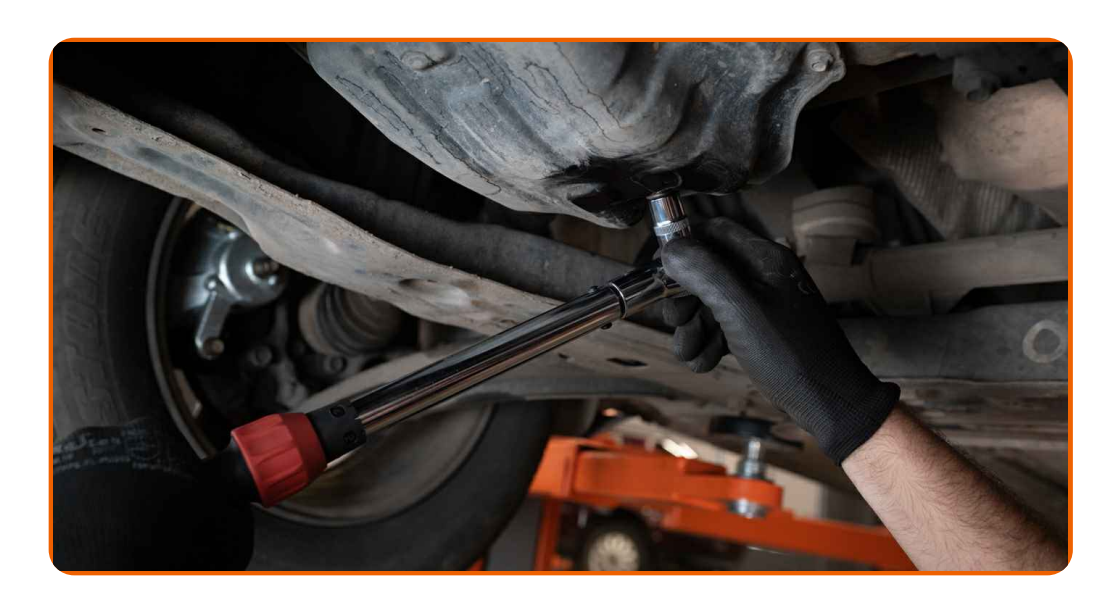

18 Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.



19 Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz. Ziehen Sie den Ölfilter mit 18 Nm Drehmoment fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/67-14F.

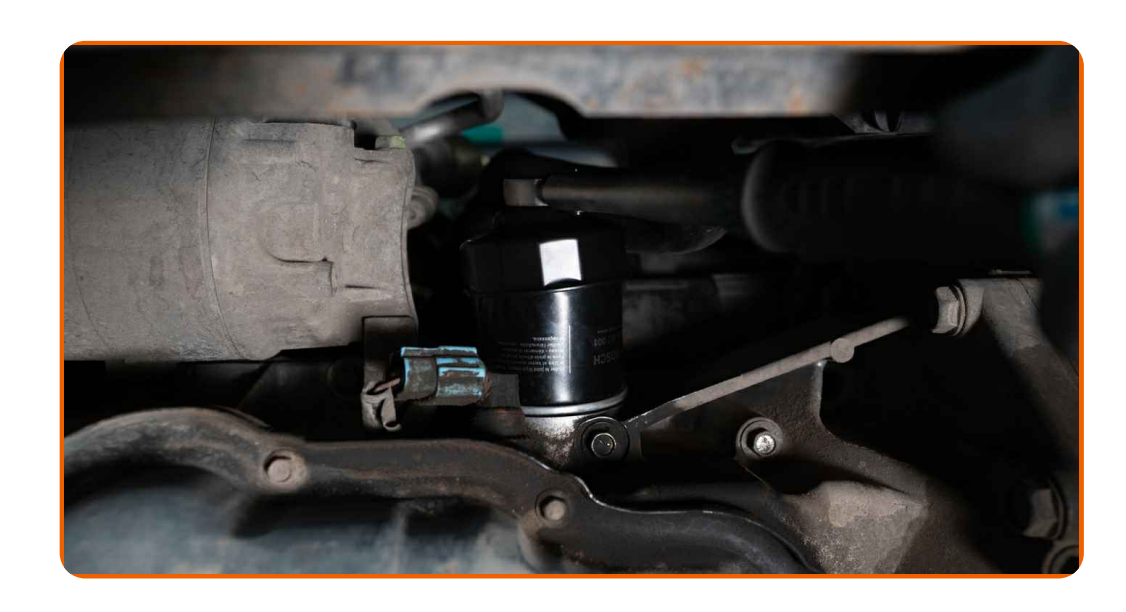


20 Bringen Sie die untere Ölwannen-Abdeckung wieder an.



21 Ziehen Sie die Befestigungen der unteren Ölwannen-Abdeckung fest.




22 Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

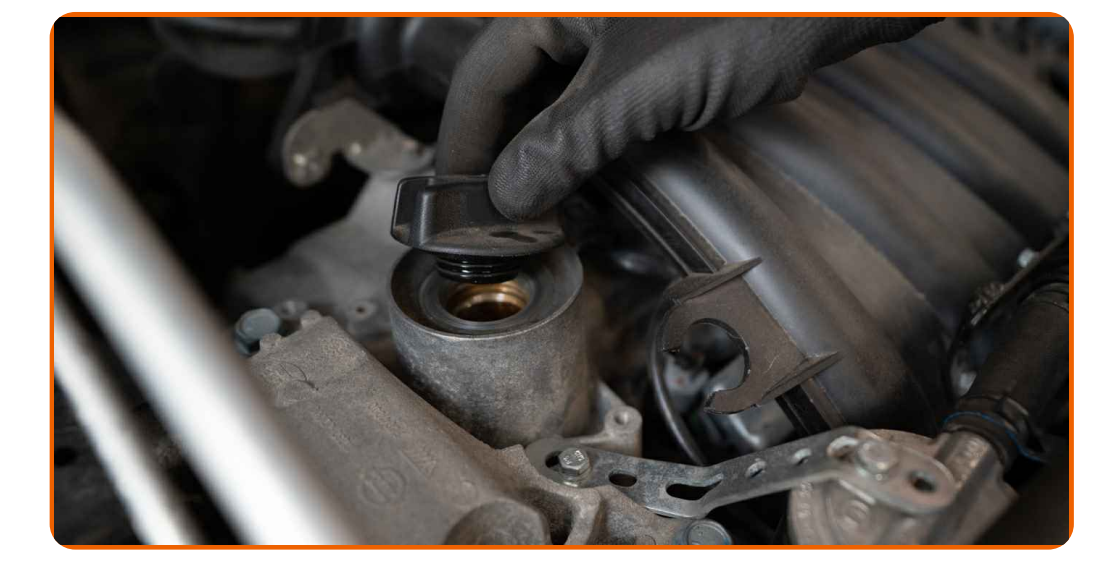

23 Setzen Sie den Trichter ein.




24 Füllen Sie neues Öl in der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge in den Motor ein.

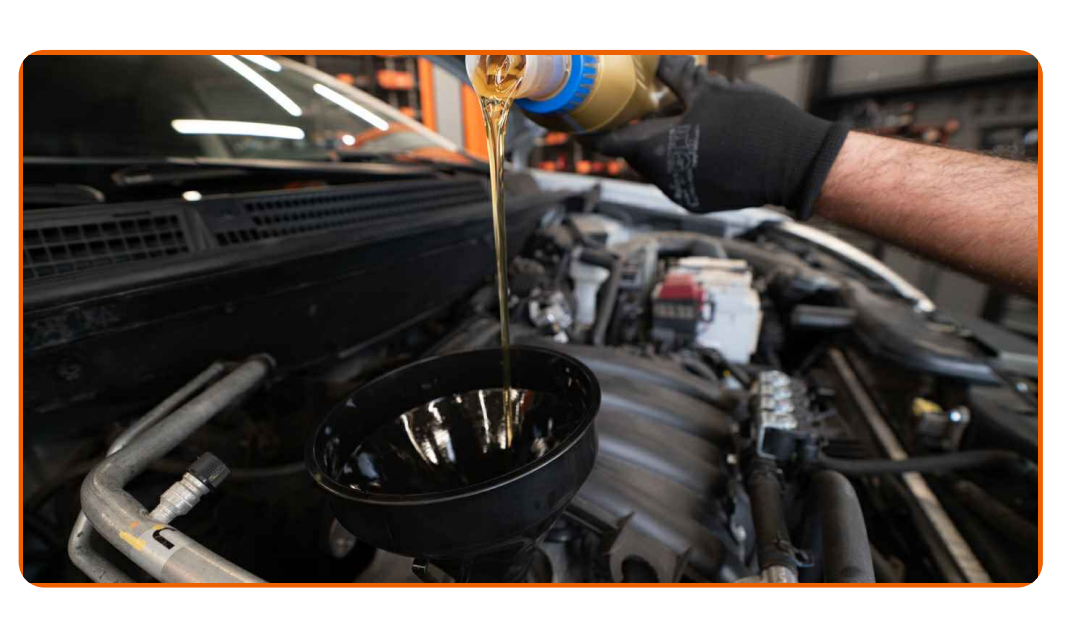

Austausch: Motoröl und Ölfilter – NISSAN Primera Hatchback (P11). Tipp:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

25 Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens. Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

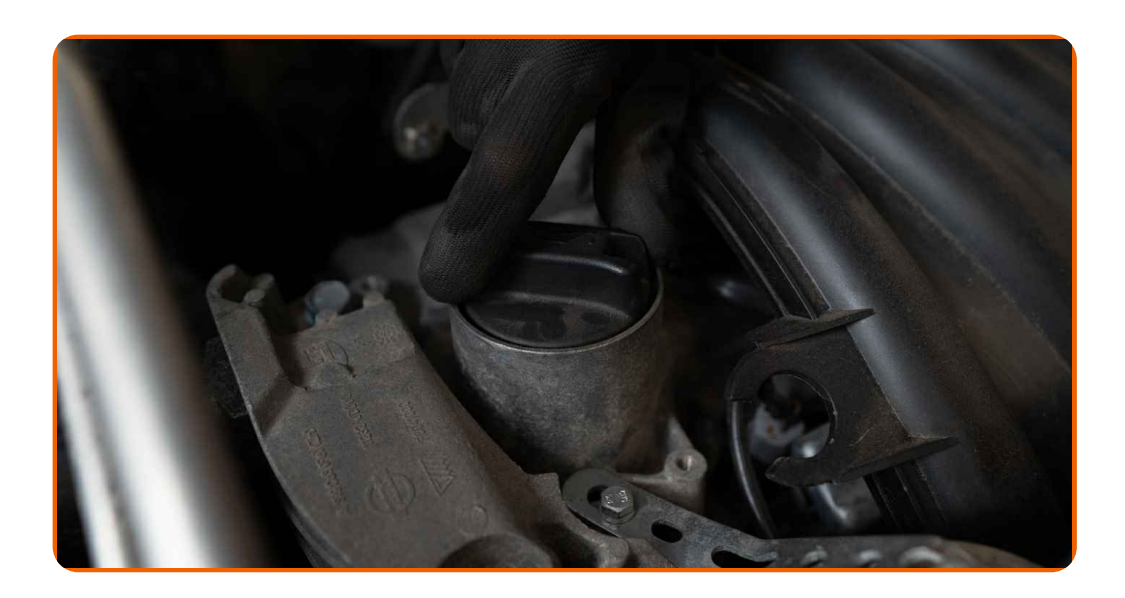

AUTODOC empfiehlt:

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

26 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

27 Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.



AUTODOC empfiehlt:

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

28 Schließen Sie die Haube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – NISSAN Primera Hatchback (P11). AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.





WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.